


TVRC1040BK

Universal remote control

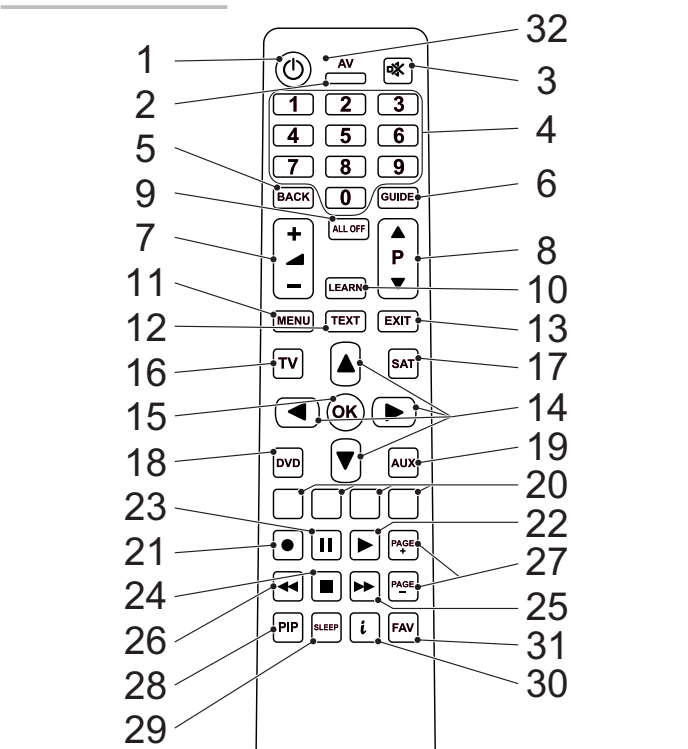

1. On/Off-knop
2. Mute-knop
3. Dempknop
4. Cijfertoetsen
5. Terug-knop
6. Gidsknop
7. Volume +/- knoppen
8. Kanal +/- knoppen
9. Alles uit-knop
10. Inleerknop
11. Menuknop
12. Teleteestknop
13. Exit-knop
14. Pijlknoppen
15. OK-knop
16. TV-knop
17. SAT-knop
18. DVD-knop
19. AUX-knop
20. Kleurknoppen
21. Opnameknop
22. Afspreekknop
23. Pauzeknop
24. Stopknop
25. Volgende-knop
26. Vorige-knop
27. Knoppen Pagina +/-
28. PIP-knop
29. Slaapknop
30. Info-knop
31. Favorietknop
32. LED-indicator
33. Batterijcompartiment
34. USB-poort

English - Description

1. On/Off button	Switch on or off the device	2. AV button	Audio/Video
3. Mute button	Mute or unmute the sound	4. Digit buttons	Select stored stations
5. Back button	Go back	6. Guide button	Electronic program guide (EPG)
7. Volume +/- buttons	Increase or decrease the volume	8. Channel +/- buttons	Next or previous channel
9. All off button	Switch everything off	10. Learning button	Learning function
11. Menu button	Display the menu	12. Teletext button	Teletext
13. Exit button	Exit	14. Arrow buttons	Navigation
15. OK button	Confirm	16. TV button	TV media selection
17. SAT button	Satellite media selection	18. DVD button	DVD media selection
19. AUX button	AUX media selection	20. Colour buttons	Individual button configurations
21. Record button	Record	22. Play button	Start playback
23. Pause button	Pause playback	24. Stop button	Stop playback
25. Next button	Next channel or menu item	26. Previous button	Previous channel or menu item
27. Page +/- buttons	Next or previous teletext page	28. PIP button	Picture-in-picture (PIP)
29. Sleep button	Sleep mode	30. Info button	View information
31. Favourite button	Favourites	32. LED indicator	
33. Battery compartment	Insert the batteries (2x AAA) into the battery compartment.	34. USB port	

Downloading the codes

- Download the software from the website www.nedis.com onto your PC.
- Note: If the software is not downloaded within 30 seconds, you will need to download the codes again.
- Follow the installation wizard to install the software.
- Connect the USB cable to the USB port of the remote control and the PC.
- Press and hold the right/left buttons simultaneously for 3 seconds. The LED indicator will flash twice.
- Follow the steps to find the correct device brand/model and download the correct codes for the remote control you want to program. If the codes have been downloaded successfully, the LED indicator will flash twice and go off.
- Test whether the buttons of the universal remote control operate correctly. If the buttons of the universal remote control do not operate correctly, repeat the previous steps to download the correct codes.

Learning function

The learning function is used to copy the original remote control to the universal remote control. You can only program one remote control at a time.

- Switch on the device to be programmed.
- The manufacturer's remote control must be within 10 cm of the LED indicator when on. Release the learning button.
- Press the required device button (TV/DVD/SAT/AUX). The LED indicator flashes once.
- Hold the receiver ports of the original remote control and the universal remote control within 1-2 cm. Press the button on the universal remote control which is to be copied. The LED indicator flashes quickly. Press the button on the original remote control. The LED indicator flashes thrice and the lights continuously.
- Repeat the previous steps to learn more buttons.
- Press the learning button confirm. The LED indicator goes off.
- Test whether the buttons of the universal remote control operate correctly. If the buttons of the universal remote control do not operate correctly, repeat the previous steps to learn the buttons again.
- Note: If you do not press any key within 30 seconds, you will need to learn the buttons again.

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

Battery safety

- Do not use the batteries mentioned in the manual.
- Do not use old and new batteries together.
- Do not use batteries of different types or brands.
- Do not install batteries in reverse polarity.
- Do not short-circuit or disassemble the batteries.
- Do not expose the batteries to water.
- Do not expose the batteries to fire or excessive heat.
- Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
- If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.

Cleaning and maintenance

Warnings

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.

- Clean the inside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

1. Aan/uit-knop	Het apparaat in- of uitschakelen	2. AV-knop	Audio/Video
3. Dempknop	Het geluid dempen of weer inschakelen	4. Cijferttoetsen	Opgegelegen stations selecteren
5. Terug-knop	Terug	6. Gidsknop	Elektronische programmagids (EPG)
7. Volume +/- knoppen	Het volume verhogen of verlagen	8. Kanal +/- knoppen	Volgende of vorige kanaal
9. Alles uit-knop	Alles uitschakelen	10. Inleerknop	Inleerfunctie
11. Menuknop	Het menu weergeven	12. Teleteestknop	Teletekst
13. Exit-knop	Afsluiten	14. Pijlknoppen	Navigatie
15. OK-knop	Bevestigen	16. TV-knop	TV-media selecteren
17. SAT-knop	Satellietmedia selecteren	18. DVD-knop	DVD-media selecteren
19. AUX-knop	AUX-media selecteren	20. Kleurknoppen	Individuele knopconfiguraties
21. Opnameknop	Opnemen	22. Afspreekknop	Afspelen starten
23. Pauzeknop	Afspelen tijdelijk stopzetten	24. Stopknop	Afspelen stoppen
25. Volgende-knop	Volgend kanaal of menuonderdeel	26. Vorige-knop	Vorig kanaal of menuonderdeel
27. Knoppen Pagina +/-	Volgende of vorige teletekstpagina	28. PIP-knop	Picture-in-picture (PIP = afbeelding in afbeelding)
29. Slaapknop	Slaapmodus	30. Info-knop	Informatie bekijken
31. Favorietknop	Favorieten	32. LED-indicator	
33. Batterijcompartiment	Plaats de batterijen (2x AAA) in het batterijcompartiment.	34. USB-poort	

De codes downloaden

- Download de software van de website www.nedis.com op uw pc.
- Opmerking: Als de software niet binnen 30 seconden wordt gedownload, zul u de codes opnieuw moeten downloaden.
- Volg de installatiewizard om de software te installeren.
- Sluit de USB-kabel op de USB-poort van de afstandsbediening en de pc aan.
- Houd de rechts/links-knoppen tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. De LED-indicator gaat knipperen.
- Volg de stappen om het juiste apparaat/merk/model te zoeken en knopcodes te downloaden van de afstandsbediening die u wilt programmeren. Als de codes met succes zijn gedownload, knopcodes de LED tweemaal en gaat uit.
- Test of de knoppen van de universele afstandsbediening naar behoren werken. Herhaal als de knoppen van de universele afstandsbediening niet naar behoren werken de bovenstaande stappen om de juiste codes te downloaden.

Inleerfunctie

- De inleerfunctie dient voor het kopiëren van de oorspronkelijke afstandsbediening naar de universele afstandsbediening. U kunt slechts één afstandsbediening tegelijk programmeren.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade van voor schade aan eigendommen van personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen.
- Combineer geen batterijen van verschillende typen of merken.
- Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzichtig: geen kortsluiting van de batterijen. Houd de batterijen niet uit elkaar.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Vervang de batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
- Indien vloestof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spelen met vers water.

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade van personen of eigendommen van personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen.
- Combineer geen batterijen van verschillende typen of merken.
- Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzichtig: geen kortsluiting van de batterijen. Houd de batterijen niet uit elkaar.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Vervang de batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
- Indien vloestof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spelen met vers water.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuumdielden.
- Reinig niet de binnenkant van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistof.
- Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.

Support

Breng voor hulp of als u een oproeping of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Deutsch - Beschreibung

1. Ein-/Aus-Taste	Gerät ein- oder ausschalten	2. AV-Taste	Audio/Video
3. Stumm-/Schalltaste	Ton stumm-/schalten oder aufheben	4. Zifferntasten	Gespeicherte Sender auswählen
5. Zurück-Taste	Zurückschalten	6. Guide-Taste	Elektronischer Programmführer (EPG)
7. Lautstärke-Tasten	Die Lautstärke erhöhen oder senken	8. Kanal-Taste +/-	Nächster oder vorheriger Kanal
9. Alle-Aus-Taste	Alles ausschalten	10. Einleertaste	Lernfunktion
11. Menütaste	Anzeige des Menüs	12. Videotexttaste	Teletext
13. Beenden-Taste	Ende	14. Pfeiltasten	Navigaton
15. OK-Taste	Bestätigen	16. TV-Taste	TV-Medienauswahl
17. SAT-Taste	Auswahl der Satellitenmedien	18. DVD-Taste	DVD-Medienauswahl
19. AUX-Taste	AUX-Medienauswahl	20. Farbtasten	Individuelle Tastenkonfigurationen
21. Aufnahmaste	Aufnahme	22. Wiedergabeste	Wiedergabe starten
23. Fortsetzung	Wiedergabe anhalten	24. Stopptaste	Wiedergabe stoppen
25. Weiter-Taste	Nächster Kanal oder Menüpunkt	26. Zurück-Taste	Vorheriger Kanal oder Menüpunkt
27. Seite +/- Tasten	Nächste oder vorherige Videotextseite	28. PIP-Taste	Bild-in-Bild (PIP)
29. Einschlafaste	Schlafmodus	30. Info-Taste	Informationen anzeigen
31. Favoritentaste	Favoriten	32. LED-Anzeige	
33. Batteriefach	Setzen Sie die Batterien (2x AAA) in das Batteriefach ein.	34. USB-Anschluss	

Herunterladen der Codes

- Laden Sie die Software von der Website www.nedis.com auf Ihren PC.
- Hinweis: Wenn die Software nicht innerhalb von 30 Sekunden heruntergeladen wird, müssen Sie die Codes erneut herunterladen.
- Folgen Sie den Installationsschritten, um die Software zu installieren.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss der Fernbedienung und dem PC.
- Halten Sie die Rechts/Links-Tasten gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken.
- Folgen Sie den Schritten, um die richtige Gerät-/Marke/Modell zu finden und laden Sie die richtigen Codes für die Fernbedienung herunter, die Sie programmieren möchten. Wenn die Codes erfolgreich heruntergeladen wurden, blinkt die LED-Anzeige zweimal und erlischt.
- Prüfen Sie, ob die Tasten der Universal-Fernbedienung richtig funktionieren. Wenn die Tasten der Universal-Fernbedienung nicht richtig funktionieren, wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um die richtigen Codes herunterzuladen.

Lernfunktion

- Mit der Lernfunktion wird die Original-Fernbedienung auf die Universal-Fernbedienung kopiert. Sie können jeweils nur eine Fernbedienung programmieren.
- Schalten Sie das Gerät ein, welches Sie mit der Fernbedienung verlinken möchten.
- Halten Sie die Lernaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige erlischt.
- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (TV/DVD/SAT/AUX). Die LED-Anzeige blinkt ein Mal.
- Halten Sie die Empfängerpunkte der Original-Fernbedienung und der Universal-Fernbedienung innerhalb von 1-2 cm. Drücken Sie die Taste auf der Universal-Fernbedienung, die kopiert werden soll. Die LED-Anzeige blinkt schnell. Drücken Sie die Taste auf der Original-Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt leucht und leuchtet kontinuierlich.
- Wiederholen Sie die vorherigen Schritte um weitere Schaltflächen zu lernen.
- Drücken Sie die Lernaste zum Bestätigen. Die LED-Anzeige erlischt.
- Prüfen Sie, ob die Tasten der Universal-Fernbedienung richtig funktionieren. Wenn die Tasten der Universal-Fernbedienung nicht richtig funktionieren, wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um die richtigen Codes zu lernen.
- Hinweis: Wenn Sie innerhalb von 30 Sekunden keine Taste drücken, müssen Sie die Tasten erneut einlernen.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Hersteller ist nicht schadenersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenschäden, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es wie folgt:

Batteriesicherheit

- Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
- Setzen Sie die Batterien nicht mit veraustrachteter Polarität ein.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Batterien keinen Wasser aus.
- Setzen Sie die Batterien keinen Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
- Batterien neigen dazu, auszufrühen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt länger als 30 Sekunden nicht verwendet wird.
- Falls Batterieflüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit sofort mit frischem Wasser fort.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Español - Descripción

1. Botón de encendido/apagado	Encender o apagar el dispositivo	2. Botón AV	Audio/Video
3. Botón Silencio	Silenciar o quitar la silencianción del sonido	4. Botones numéricos	Seleccionar emisoras almacenadas
5. Botón Atrás	Regresar	6. Botón de guía	Guía electrónica de programas (EPG)
7. Botones de volumen +/-	Aumentar o disminuir el volumen	8. Botones de canal +/-	Canal siguiente o anterior
9. Botón Apagar todo	Apagar todo	10. Botón de aprendizaje	Función de aprendizaje
11. Botón de menú	Mostrar el menú	12. Botón de teletexto	Teletexto
13. Botón Salir	Salir	14. Botones de flecha	Navegación
15. Botón OK	Confirmar	16. Botón TV	Selección de medio TV
17. Botón SAT	Selección de medio satélite	18. Botón DVD	Selección de medio DVD
19. Botón AUX	Selección de medio AUX	20. Botones de colores	Configuraciones de botones individuales
21. Botón de grabación	Grabar	22. Botón de reproducción	Iniciar reproducción
23. Botón de pausa	Poner en pausa la reproducción	24. Botón Detener	Detener la reproducción
25. Botón siguiente	Canal o elemento de menú siguiente anterior	26. Botón anterior	Canal o elemento de menú anterior
27. Botones Página +/-	Página de teletexto siguiente o anterior	28. Botón PIP	Picture-in-picture (PIP)
29. Botón de autoapagado	Modo de autoapagado	30. Botón Info	Ver información
31. Botón de favoritos	Favoritos	32. Indicador LED	
33. Compartimento de las pilas	Introduzca las pilas (2x AAA) en el compartimento de las pilas.	34. Puerto USB	

Descarga de los códigos

- Descargue el software del sitio www.nedis.com en su PC.
- Nota: Si el software no se descarga en 30 segundos, deberá volver a descargar los códigos.
- Siga el asistente de instalación para instalar el software.
- Conecte el cable USB al puerto USB del mando a distancia y el PC.
- Pulse y mantenga pulsados los botones derecha/izquierda simultáneamente durante 3 segundos. El indicador LED enciende a parpadear.
- Pulse el botón del dispositivo deseado (TV/DVD/SAT/AUX). El indicador LED parpadeara una vez.
- Mantenga los puntos receptores del mando a distancia original y el mando a distancia universal a una distancia de 1-2 cm.
- Pruebe si los botones del mando a distancia universal funcionan correctamente. Si los botones del mando a distancia universal no funcionan correctamente, repita los pasos anteriores para descargar los códigos correctos.

Función de aprendizaje

- La función de aprendizaje se utiliza para copiar el mando a distancia original al mando a distancia universal. Solo puede programar un mando a distancia cada vez.
- Encienda el dispositivo que se va a programar.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de aprendizaje durante 5 segundos hasta que el indicador LED se encienda. Suelte el botón de aprendizaje.
- Pulse el botón del dispositivo deseado (TV/DVD/SAT/AUX). El indicador LED parpadeara una vez.
- Mantenga los puntos receptores del mando a distancia original y el mando a distancia universal a una distancia de 1-2 cm.
- Pruebe si los botones del mando a distancia universal funcionan correctamente. Si los botones del mando a distancia universal no funcionan correctamente, repita los pasos anteriores para descargar los códigos correctos.

Seguridad

Seguridad general

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños a la propiedad o en las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad o por un uso inadecuado de este dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pila ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.

Seguridad de las pilas

- Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
- No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas de distintos tipos o marcas.
- No instale las pilas con la polaridad invertida.
- No cortocircuite ni desmonte las pilas.
- No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
- Las pilas tendrán a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto, saque las pilas cuando no vaya a utilizarlo durante períodos prolongados de tiempo.
- Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.

Limpeza y mantenimiento

Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúilo por uno nuevo.
- No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.

Apoyo

Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support

Français - Description

1. Bouton marche/arrêt	Éteindre ou allumer l'appareil	2. Bouton AV	Audio/Video
3. Bouton silence	Couper ou rétablir le son	4. Boutons des chiffres	Sélectionner des stations enregistrées
5. Bouton retour	Retour	6. Bouton de guide	Guide de programmes électroniques (EPG)
7. Boutons volume +/-	Augmenter ou réduire le volume	8. Boutons canal +/-	Canal suivant ou précédent
9. Bouton arrêt tout	Arrêter tout	10. Bouton apprentissage	Fonction apprentissage
11. Bouton menu	Afficher le menu	12. Bouton télétexte	Télétexte
13. Bouton sortir	Quitter	14. Boutons fléchés	Navigaton
15. Bouton OK	Confirmer	16. Bouton TV	TV-Médienauswahl
17. Bouton SAT	Sélection de média satellite	18. Bouton DVD	Sélection de média DVD
19. Bouton AUX	Sélection de média AUX	20. Boutons de couleurs	Configurations de bouton individuel
21. Bouton enregistrement	Enregistrer	22. Bouton lecture	Démarrer la lecture
23. Bouton pause	Pauser la lecture	24. Bouton stop	Arrêter la lecture
25. Bouton suivant	Canal ou élément de menu suivant	26. Bouton précédent	Canal ou élément de menu précédent
27. Boutons Page +/-	Page de télétexte suivante ou précédente	28. Bouton PIP	Image en incrustation (PIP)
29. Bouton veille	Mode veille	30. Bouton info	Afficher les informations
31. Bouton favori	Favoris	32. Indicateur LED	
33. Compartiment de pile	Insérez les piles (2x AAA) dans le compartiment de pile.	34. Port USB	

Téléchargement de codes

- Téléchargez le logiciel depuis le site www.nedis.com sur votre PC.
- Remarque: Si le logiciel n'est pas téléchargé dans les 30 secondes, vous devez télécharger les codes à nouveau.
- Suivez l'assistant d'installation pour installer le logiciel.
- Connectez le câble USB au port USB de la télécommande et le PC.
- Poussez et maintenez simultanément sur les boutons droite/gauche sans relâcher pendant 3 secondes. L'indicateur DEL clignote.
- Poussez le bouton d'appareil voulu (TV/DVD/SAT/AUX). L'indicateur LED clignote une fois.
- Maintenez la pointe du récepteur de la télécommande d'origine et celle de la télécommande universelle à environ 1-2 cm.
- Appuyez sur le bouton de la télécommande universelle à copier. L'indicateur LED clignote rapidement. Appuyez sur un bouton de la télécommande d'origine. L'indicateur LED clignote trois fois et s'allume en continu.
- Répétez les étapes précédentes pour apprendre d'autres boutons.
- Appuyez sur le bouton d'apprentissage pour confirmer. L'indicateur LED s'éteint.
- Testez si les boutons de la télécommande universelle fonctionnent correctement. Si les boutons de la télécommande universelle fonctionnent mal, répétez les étapes précédentes pour télécharger les codes corrects.

Fonction apprentissage

- La fonction d'apprentissage sert à copier la télécommande d'origine vers la télécommande universelle. Vous pouvez programmer une télécommande originale et du contrôle remoto universel à la fois.
- Allumez l'appareil à programmer.
- Appuyez sur le bouton d'apprentissage pendant 5 secondes sans le relâcher jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume.
- Poussez et maintenez le bouton d'apprentissage.
- Appuyez sur le bouton d'appareil voulu (TV/DVD/SAT/AUX). L'indicateur LED clignote une fois.
- Maintenez la pointe du récepteur de la télécommande d'origine et celle de la télécommande universelle à environ 1-2 cm.
- Appuyez sur le bouton de la télécommande universelle à copier. L'indicateur LED clignote rapidement. Appuyez sur un bouton de la télécommande d'origine. L'indicateur LED clignote trois fois et s'allume en continu.
- Répétez les étapes précédentes pour apprendre d'autres boutons.
- Appuyez sur le bouton d'apprentissage pour confirmer. L'indicateur LED s'éteint.
- Testez si les boutons de la télécommande universelle fonctionnent correctement. Si les boutons de la télécommande universelle fonctionnent mal, répétez les étapes précédentes pour apprendre les boutons.
- Remarque: Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, vous devez recommencer l'apprentissage des boutons.

Sécurité

Sécurité générale

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Le fabricant décline

